

Інструкція з монтажу: Allura Dryback

Загальні ключові моменти

- Завжди зберігайте акліматизаційні плити та дошки в коробці.
- Завдяки великій варіативності дизайну плити та дошки не потрібно перебирати або перетасовувати, їх можна укласти безпосередньо на підлогу з коробки.
- Укладання безпосередньо з коробки на клей.
- Використовуйте важкий валик вагою від 50 до 70 кг, щоб рівномірно розподілити клей протягом робочого часу клею.

Зміст Посібник з монтажу Allura Dryback Загальні поради

Підлогове опалення

Рекомендації щодо клею та його застосування

Укладання

Підготовка до укладання

Укладання плити або планок

Після завершення укладання

Загальні поради

Зовнішній вигляд, експлуатаційні характеристики і довговічність укладеного підлогового покриття значною мірою визначаються якістю підготовленої основи і умовами, в яких воно укладається. Як і у випадку з будь-яким еластичним покриттям для підлоги, нерівності основи будуть помітні на готовому підлоговому покритті.

Укладання плит і планок Allura Dryback слід виконувати відповідно до національних правил укладання еластичних підлогових покриттів, якщо вони застосовуються. Приміщення для укладання підлогового покриття повинно бути чистим, вільним від інших робіт, повністю закритим і водонепроникним. Основа підлоги повинна бути чистою, без забруднень, гладкою, міцною, рівною і постійно сухою.

У разі будь-яких сумнівів, будь ласка, зверніться до місцевого технічного фахівця Forbo Flooring.

Час відкритого стану клею залежить від умов на об'єкті та пористості основи. Перед початком укладання найкраще провести тест на адгезію до основи. Випробування адгезії допоможе визначити робочі характеристики клею (час очікування і час роботи) для умов на об'єкті, а також будь-які потенційні проблеми зі зчепленням. Завжди дотримуйтесь рекомендованого часу відкритості використовуваного клею. Перевищення часу відкритості призведе до поганого склеювання матеріалу.

Завжди проводьте випробування на вологість на всіх основах. Всі наземні рівні підлоги повинні мати ефективний бар'єр від вологості.

Місця укладання повинні бути достатньо освітлені, щоб забезпечити належну перевірку основи, укладання та остаточний контроль.

Важливо, щоб у місці укладання підтримувалася постійна температура не нижче 18°C протягом 48 годин до, під час і протягом 24 годин після укладання. Матеріал і клей повинні бути витримані в однакових умовах принаймні 24 години перед укладанням. Якщо підлогове покриття зберігалось або транспортувалось безпосередньо перед укладанням при температурі нижче 10°C, період акліматизації повинен бути збільшений до 48 годин.

Перед початком укладання переконайтеся, що всі рекомендації щодо основи та умов на робочому майданчику виконані. Початок укладання означає, що сторони, які беруть участь в укладанні, погоджуються з умовами на робочому майданчику, і відповідальність за будь-яку несправність, безпосередньо пов'язану з невідповідними умовами на робочому майданчику, несе укладальник та/або підрядник з укладання підлогових покриттів.

Зберігайте плити і планки Allura Dryback в картонних коробках, складені в штабелі, максимум по 5 коробок, і укладайте їх плазом. Укладайте безпосередньо з коробки - на клей і прикочуйте валиком вагою 50-70 кг. Немає необхідності змішувати планки або плитку з різних коробок, оскільки в продукті передбачено широкий дизайнерський хід.

Перед укладанням плитку слід перевірити, щоб переконатися, що отримано правильний колір, номер партії та кількість, а також, що матеріал знаходиться в хорошому стані. Претензії щодо неправильного кольору, візерунка або очевидних пошкоджень не приймаються, якщо матеріал був укладений.

Використовуйте матеріал з однієї партії/партії барвника. Використання різних виробничих партій завжди призводить до видимих відмінностей у відтінках. Номер партії чітко позначений на упаковці матеріалу і повинен бути перевірений перед початком укладання.

Як і всі нові підлогові покриття, Allura Dryback слід захищати від інтенсивного руху, особливо від точкових навантажень або руху колісних транспортних засобів, протягом 72 годин і не мити протягом 48 годин після укладання.

Підлога з підігрівом

Підлогові покриття Forbo можна укласти на підлогу з підігрівом за умови, що максимальна температура поверхні основи не перевищує 27°C за будь-яких умов експлуатації. Для забезпечення надійного зчеплення клею з основою систему підігріву підлоги слід вимкнути або встановити найнижчу температуру щонайменше за 48 годин до укладання підлогового покриття Forbo. Під час укладання підлогового покриття температура основи не повинна перевищувати 18°C.

У разі необхідності слід використовувати альтернативне джерело опалення для підтримки температури в приміщенні на рівні не нижче 18°C до, під час і протягом 72 годин після укладання. Через 72 години після укладання можна підвищити температуру системи теплої підлоги. Підвищуйте температуру підлоги поступово, щоб основа і матеріал підлоги могли разом адаптуватися до зміни температури. Швидка зміна температури може призвести до проблем зі зчепленням.

Рекомендації щодо клею та його застосування

Для укладання плитки та планок Allura Dryback рекомендується використовувати клей з низьким рівнем емісії EC1, наприклад, Forbo Eurocol 528. У разі використання альтернативних продуктів проконсультуйтеся з постачальником для отримання додаткової інформації, рекомендацій та гарантії.

Зверніться до відділу технічного обслуговування підлогових покриттів Forbo за додатковою консультацією щодо клеїв та укладання в приміщеннях, які піддаються аномальним перепадам температур, наприклад, у торгових приміщеннях із закритими вітринами, зимових садах тощо.

Для нанесення клею використовуйте шпатель.

Примітка: Шпателі зношуються під час використання, перевіряйте шпатель до і під час використання, щоб переконатися, що використовується правильний, зазначений насічка шпателя.

Клей необхідно рівномірно розподілити по всій площі підлоги, приділяючи особливу увагу краям - це забезпечить повне приклеювання плитки по периметру.


Покладіть матеріал на клей і прокатайте валиком вагою 50-70 кг, прокочуючи в усіх напрямках, щоб забезпечити міцне з'єднання. Важливо наносити лише достатню кількість клею, яку можна покрити протягом відкритого часу дії клею. Ділянки, які неможливо прокотити великим валиком, наприклад, дверні рами або плінтуси, слід прокотити ручним валиком або втиснути в клей ручним валиком або терткою.

Свіжі залишки клею негайно видаліть чистою білою вологою ганчіркою. Засохлі залишки клею можна видалити чистою білою ганчіркою з мильним розчином.


Укладання

Для вибору напрямку укладання плитки Allura Dryback зверніть увагу на наступне:


- Плитка "Камінь", "Бетон" і "Пісок" може укладатися як у вигляді зв'язки (монолітно), так і у вигляді цегли.
- Плитка з лінійним напрямком може бути покладена мозаїчно.

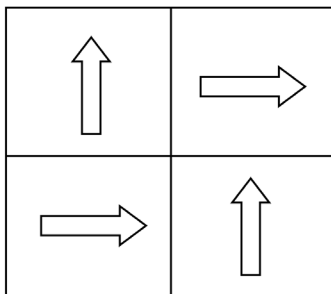

Мозаїчно

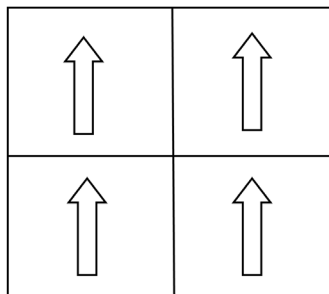

В одному напрямі

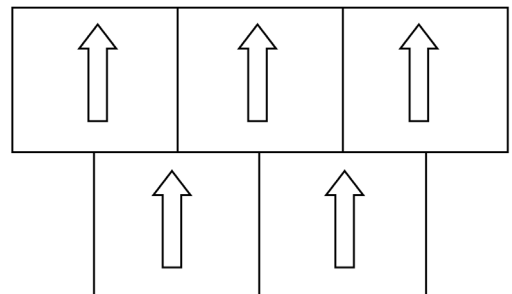

Кирпична укладка

Плитки і планки не потребують перетасовування перед укладанням, їх можна укласти безпосередньо з коробки, але сухе укладання дасть змогу найкраще використати дизайн. Як і натуральний матеріал, деякі дизайни будуть відрізнятися за тоном і кольором. Це зроблено навмисно, щоб надати підлозі більш автентичного вигляду.


Укладання

Дошки та плитку Forbo укладають за допомогою звичайних методів укладання.

Правильною відправною точкою для укладання плитки на підлогу традиційно є центр приміщення, хоча це може бути не остаточною відправною точкою для початку укладання плитки. Може знадобитися деяке коригування початкової точки, наприклад, щоб уникнути невеликих розривів по периметру, де плитка повинна укладатися з бордюром.

У коридорах і невеликих приміщеннях може бути простіше працювати в: одного кінця, використовуючи центральну лінію як орієнтир.

Центральна лінія проводиться наступним чином: від центру стіни A-B (=E лінія). Знаходиться центр лінії E-F (знайдено (M)). Проведіть перпендикуляр через точку M, використовуючи метод 3:4:5 щоб отримати точку G-H (рис. A).

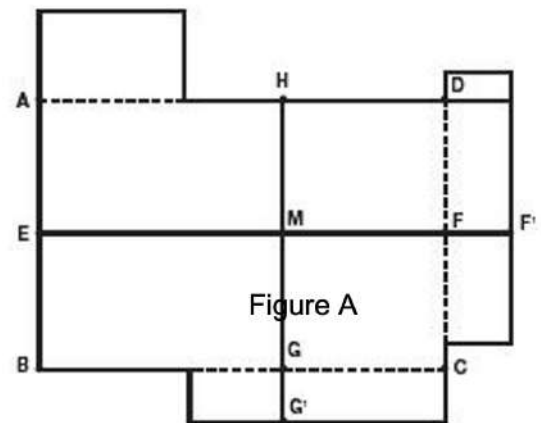

Починаючи з центральної точки M, виміряйте довжину і ширину до стін. Там, де це можливо, слід уникати відрізків менше 60 мм або близько того, оскільки вони з більшою ймовірністю можуть вийти з-під контролю на певному етапі експлуатації установки. За необхідності відкоригуйте положення ліній E-F і G-H.

Укладання плитки або планок

Почніть укладати плитку з початкової точки, стежачи за тим, щоб плитка укладалася точно по лініях розкладки. Якщо перші кілька плиток будуть встановлені неточно, це вплине на всю укладку.

Примітка: На великій площі два або більше монтажників можуть укласти плитку одночасно. Оскільки тиск пальців при стикуванні плиток або планок може дещо відрізнятися, ми рекомендуємо починати зі спільної точки і рухатися від неї, щоб уникнути виходу плиток або планок з-під зчеплення.

- a. При укладанні повністю приклеєних плиток або планок необхідно враховувати час для розмітки та обрізання крайніх плиток при плануванні укладання. Без належного планування існує ймовірність того, що час витримки клею в зоні бордюру буде перевищено до початку укладання плитки, що призведе до ненадежного з'єднання бордюру з плиткою. Успішне укладання крайніх плиток найкраще досягається за допомогою однієї з двох стратегій:
 - a. Викладаючи плитку, визначте край польової плитки на зручній відстані від кожної стіни, а потім накресліть крейдою лінії по периметру приміщення. При нанесенні клею використовуйте ці лінії як орієнтир, щоб зупинити нанесення клею і встановити польові плитки до ліній нанесення клею. Після укладання основної плитки встановіть бордюрну плитку "насухо" (до нанесення клею). Після того, як бордюрні плитки вирізані, можна нанести клей в області бордюрних плиток і вставити плитки в клей.

Сплануйте послідовність нанесення клею таким чином, щоб бордюрну плитку можна було розрізати і покласти в клей до того, як закінчиться робочий час клею.

Після завершення укладання

Перше враження може мати більший вплив на клієнта, ніж години кваліфікованого монтажу.

Завершене укладання слід очистити від обрізків і сміття, підмести або пропилососити підлогу, а також видалити залишки клею з підлоги і плінтусів.

Якщо до завершення проекту необхідно захистити підлогове покриття від інших робіт або руху транспорту, слід вибрати захисний засіб, який відповідає типу та інтенсивності руху, а також потенціалу ударів, подряпин або вм'ятин, які можуть виникнути в майбутньому.

У багатьох випадках початкову підготовку підлоги прийнято доручати або передавати на субпідряд професійному підряднику з прибирання та обслуговування, який має персонал і обладнання для ретельного виконання цієї роботи.

Для досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик будь-якого нового підлогового покриття важливо з першого дня використовувати правильні процедури чищення та догляду.

Посібники з чищення та догляду повинні бути передані головному підряднику, клієнту або кінцевому користувачеві, відповідно, після завершення укладання і перед початком будь-якого прибирання.

Використовуйте вхідні системи

До 80% бруду, що потрапляє в будівлю, заноситься пішоходами. Для вхідних груп слід використовувати системи підлогових покриттів відповідного розміру (в ідеалі більше 6 лм) і якості. Системи вхідних підлогових покриттів Forbo Coral або Nuway, згідно з незалежними дослідженнями, видаляють і утримують до 94% бруду і вологи, що потрапляють в будівлю в результаті пішохідного руху, знижуючи витрати на обслуговування і максимально зберігаючи зовнішній вигляд сусідніх підлогових покриттів, а також знижуючи ризик ковзання. Як і будь-яка інша система видалення бруду, всі системи вхідних підлог слід регулярно чистити, щоб вивільнити видалений бруд.



FLOORING SYSTEMS